

赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER


4R4D4


Switch
开关
液晶显示

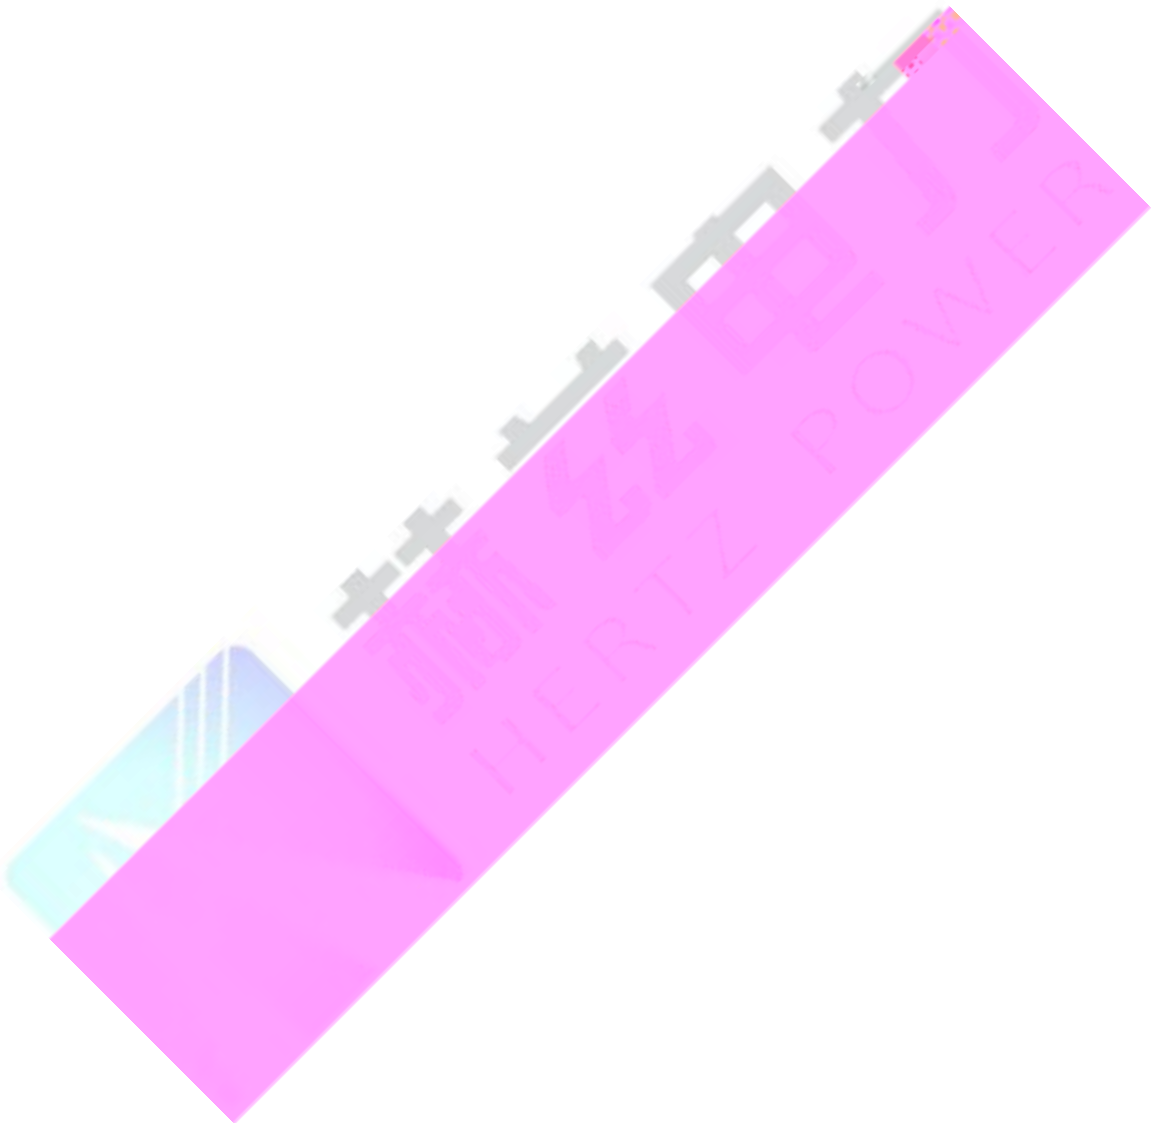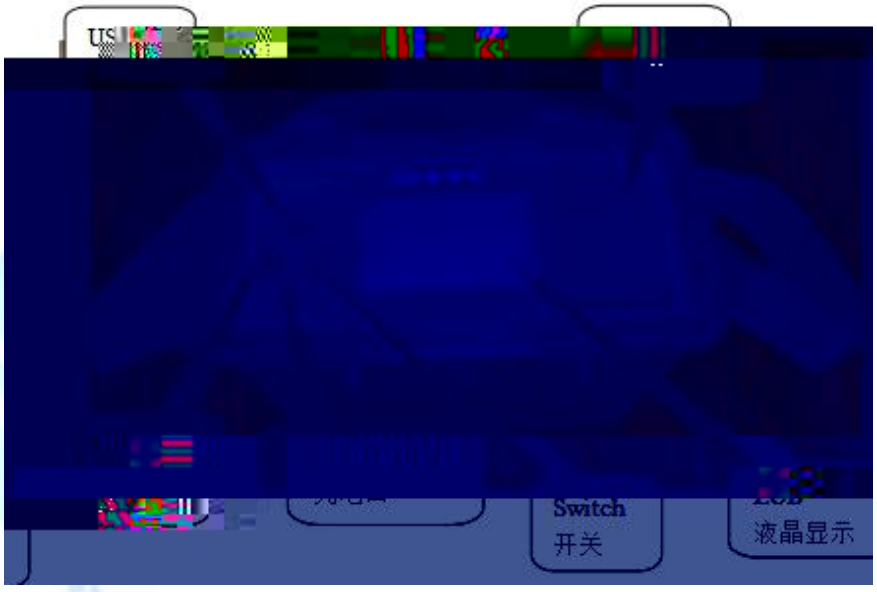


SF6 Leak Detector

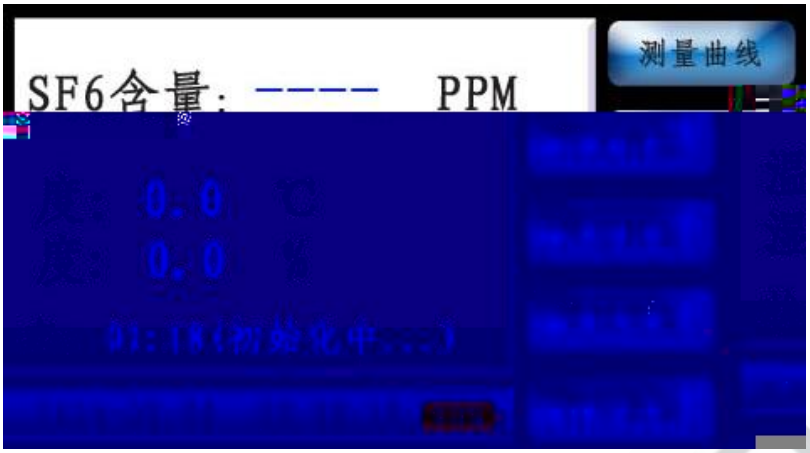
SF6含量：----- PPM
测量曲线
0.0 ℃
0.0 %

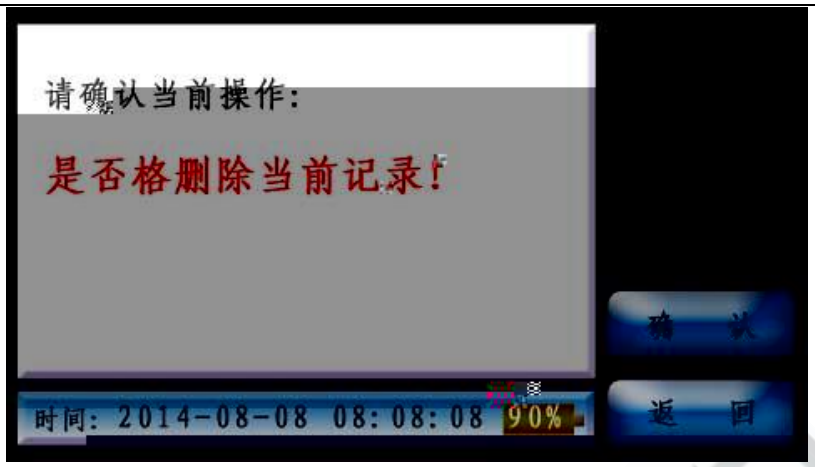
请确认当前操作：
是否格删除当前记录！
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%



[illegible]删除成功！


请确认当前操作：
是否格式化硬盘？这样您将
[illegible]删除设备所有历史数据！
08:08:08 90%


正在
格式化!
格式
化成功!



请确认当前要保存的数据:
SF6含 量： 16.0 PPM
湿 度： 57.6 %
确认保存
继续测量
打印数据
2014-08-08 08:08:18

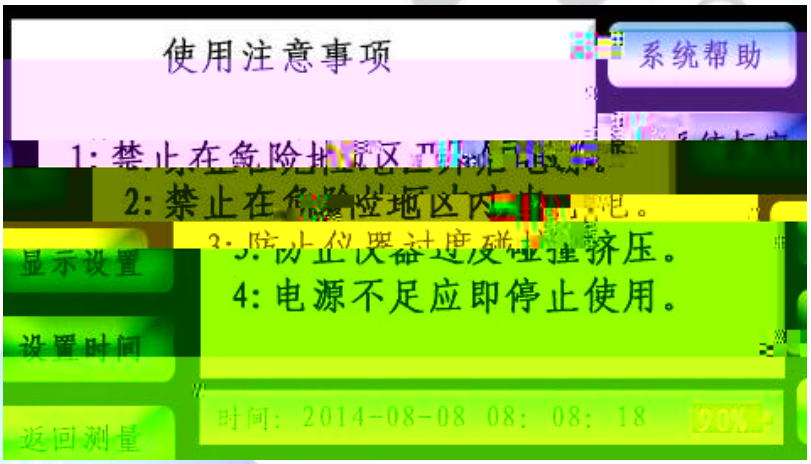


使用注意事项
系统帮助
2: 禁止在危险地区内[illegible]。
4: 电源不足应即停止使用。
显示设置
设置时间
返回测量
时间: 2014-08-08 08: 08: 18
90%


请输入操作密码：
1
2
3
4
5
6
确 认
返 回


抽气三分钟。
2、关闭气泵。
3、点击校准零点按钮。
校准零点
OK
零点： 0.0
偏差： 0.2%
Vdc： 1002
时间： 2012-12-24 08:08:18
90%
系统帮助
系统标定
显示设
设置时

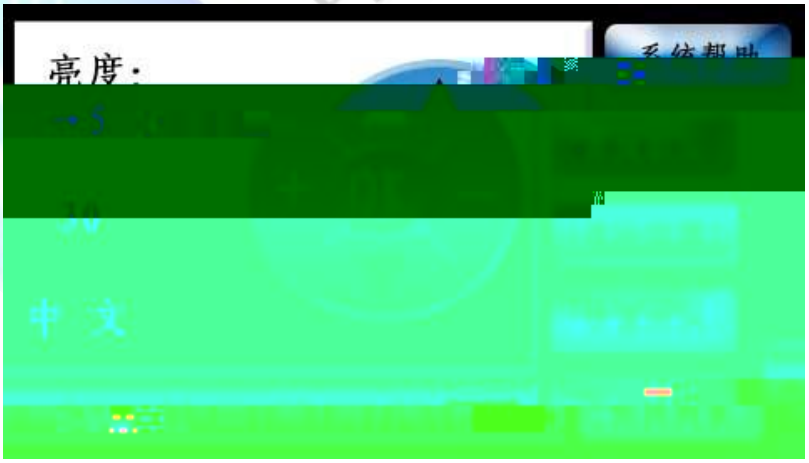
亮度：
中 文


08
08
08
08
秒：08

赫兹电力
HERTZ POWER