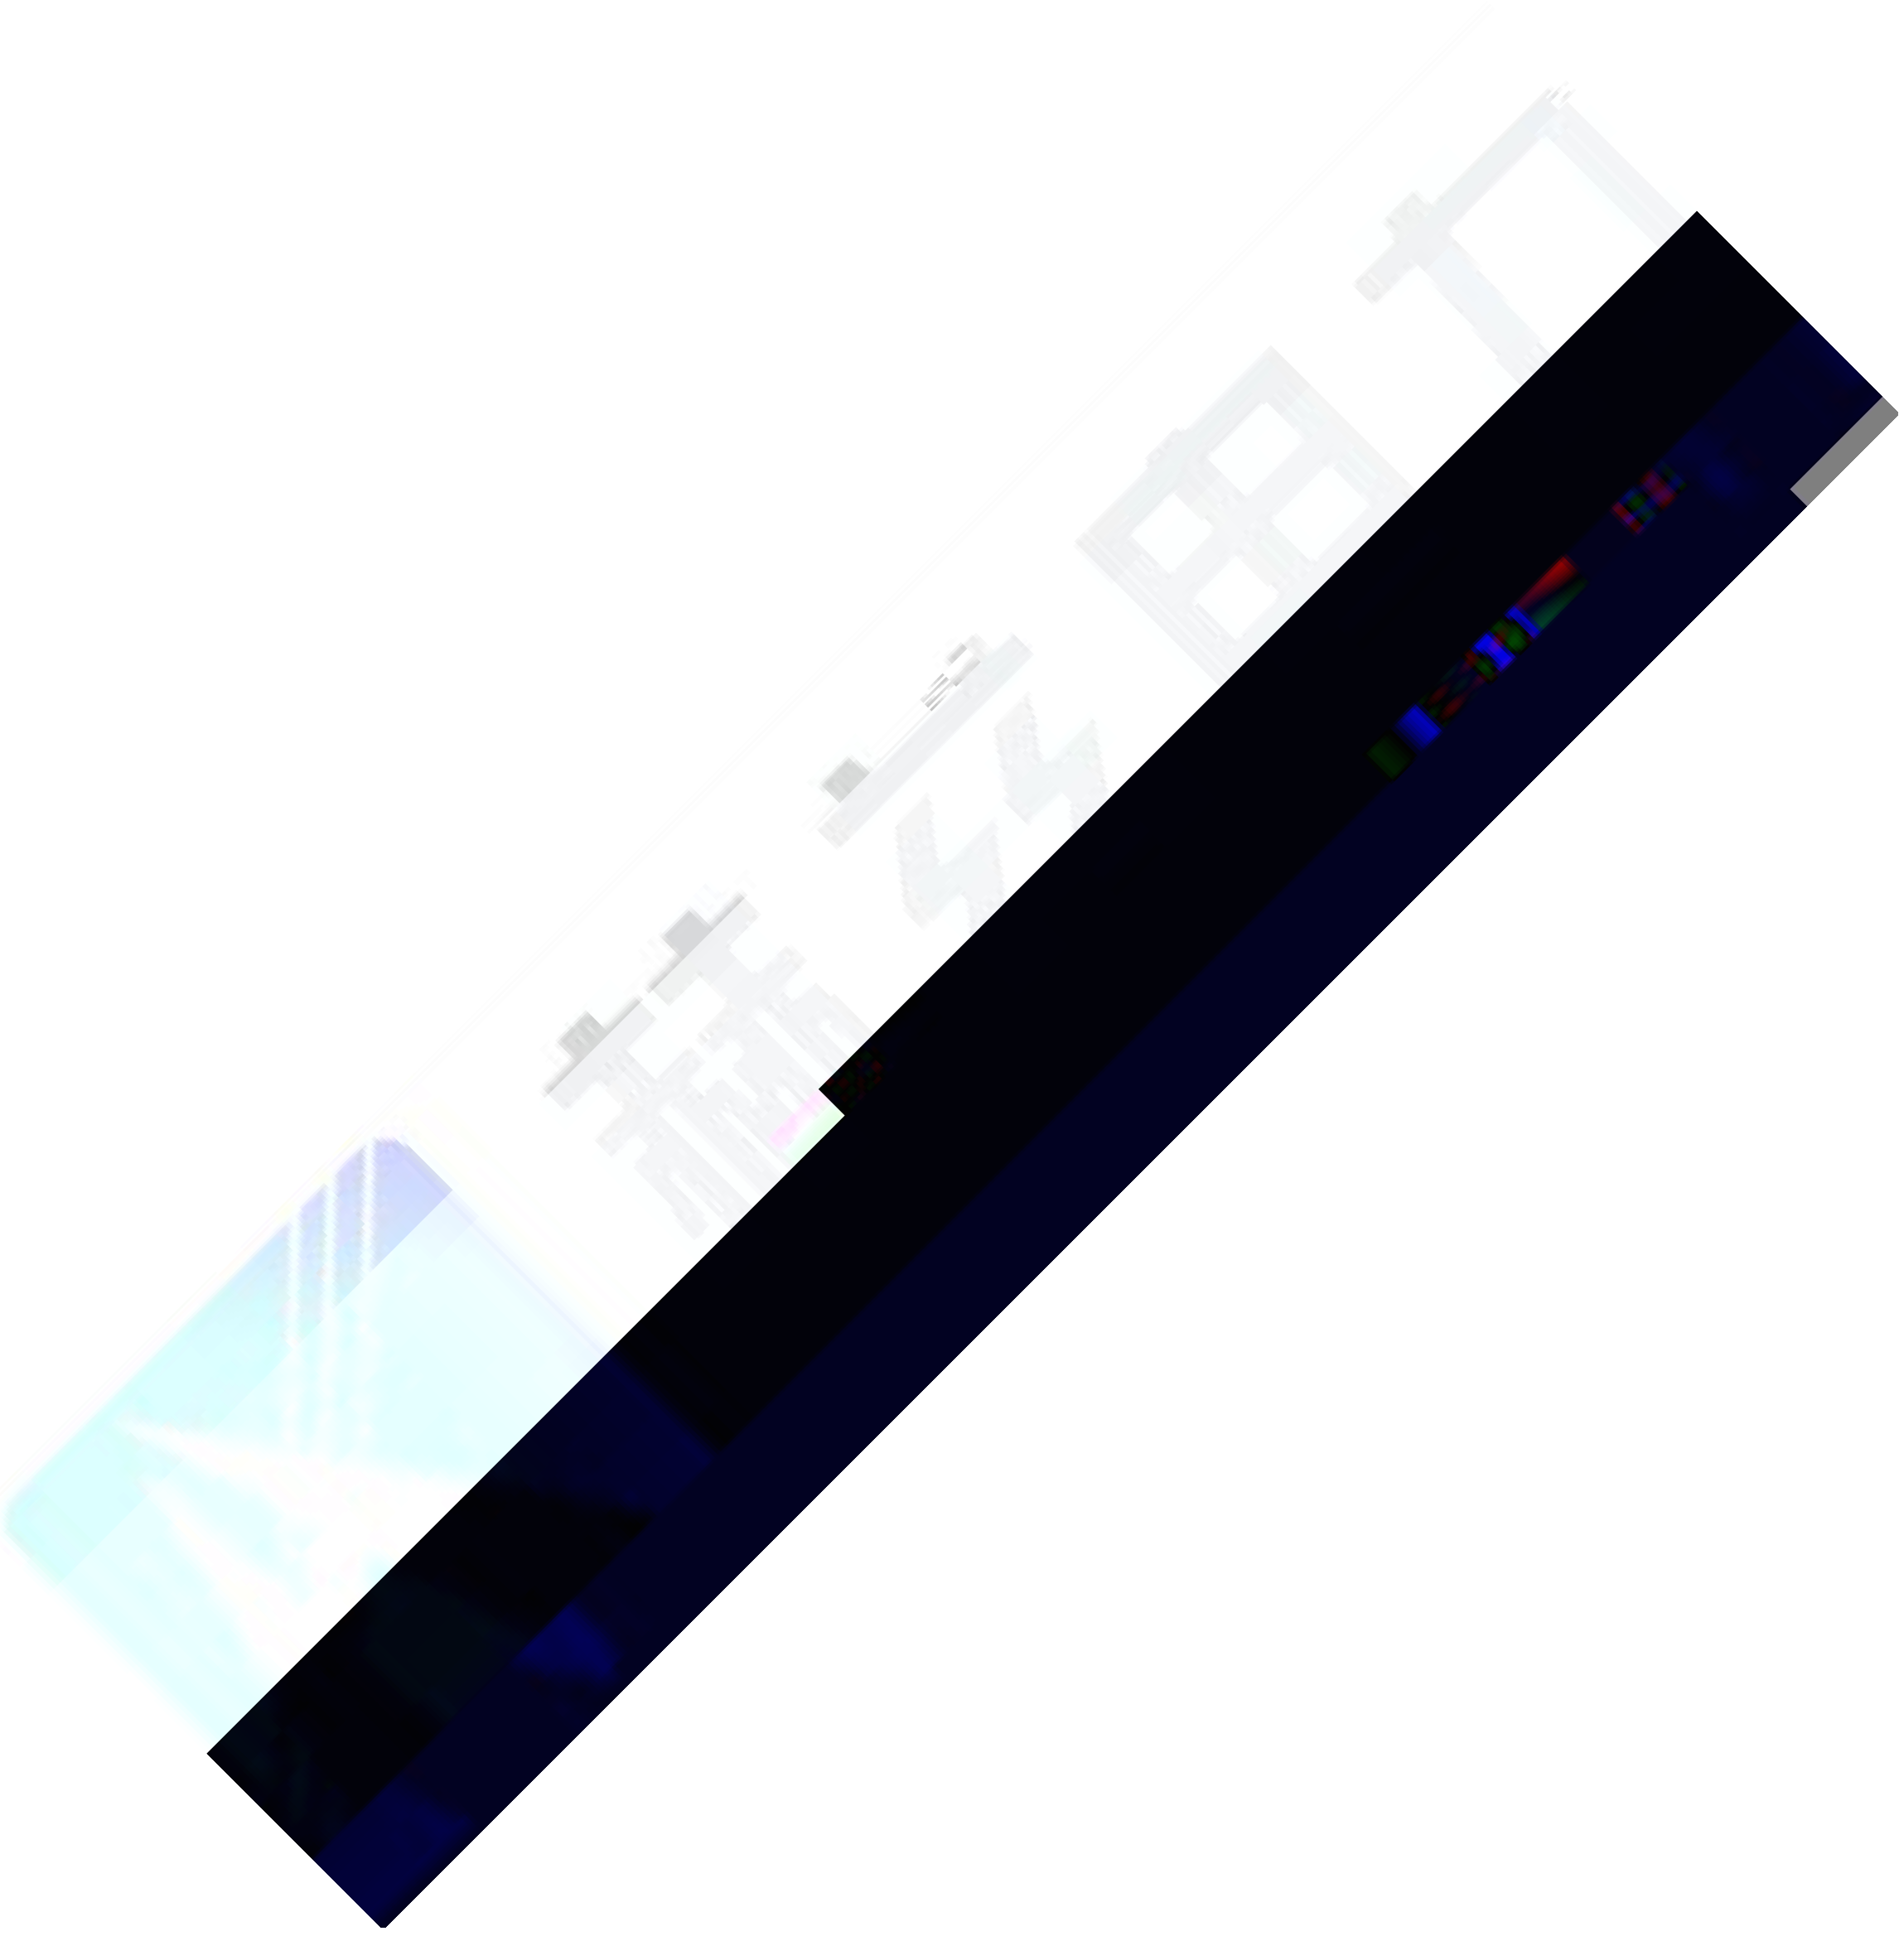

1

2

9

€

£

D

H

A B

C

A B

C

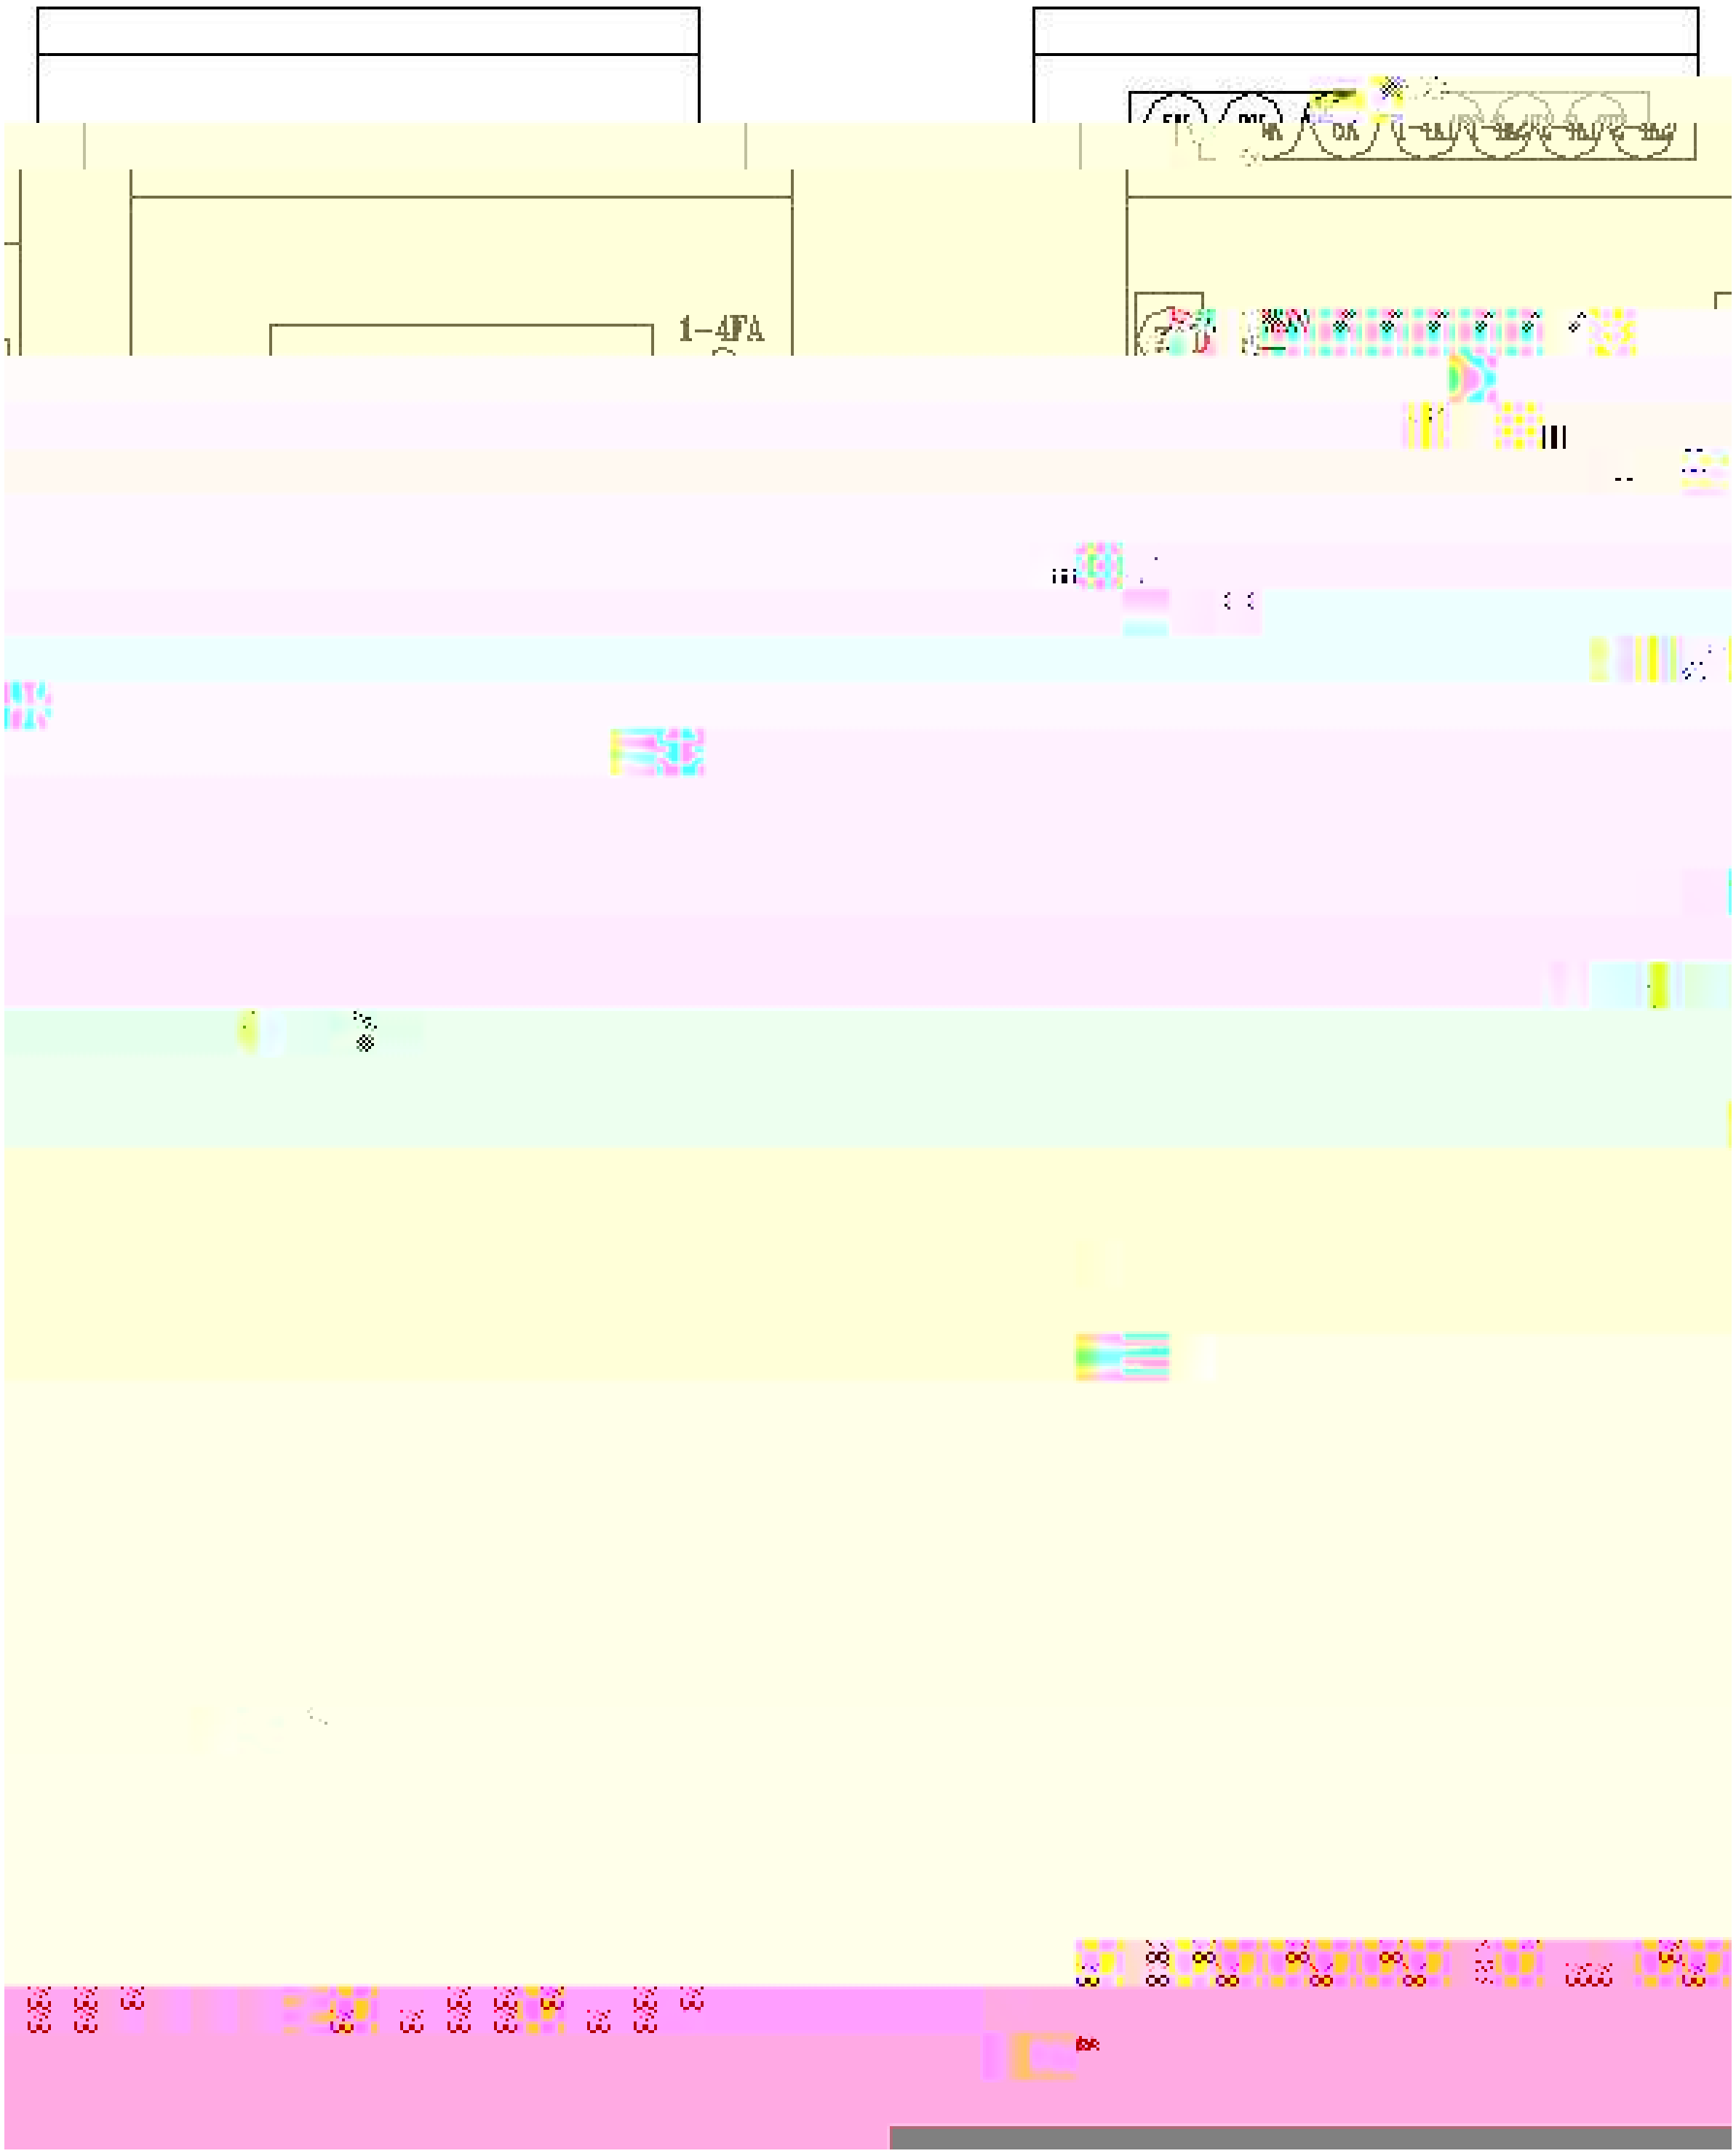

1-4FA

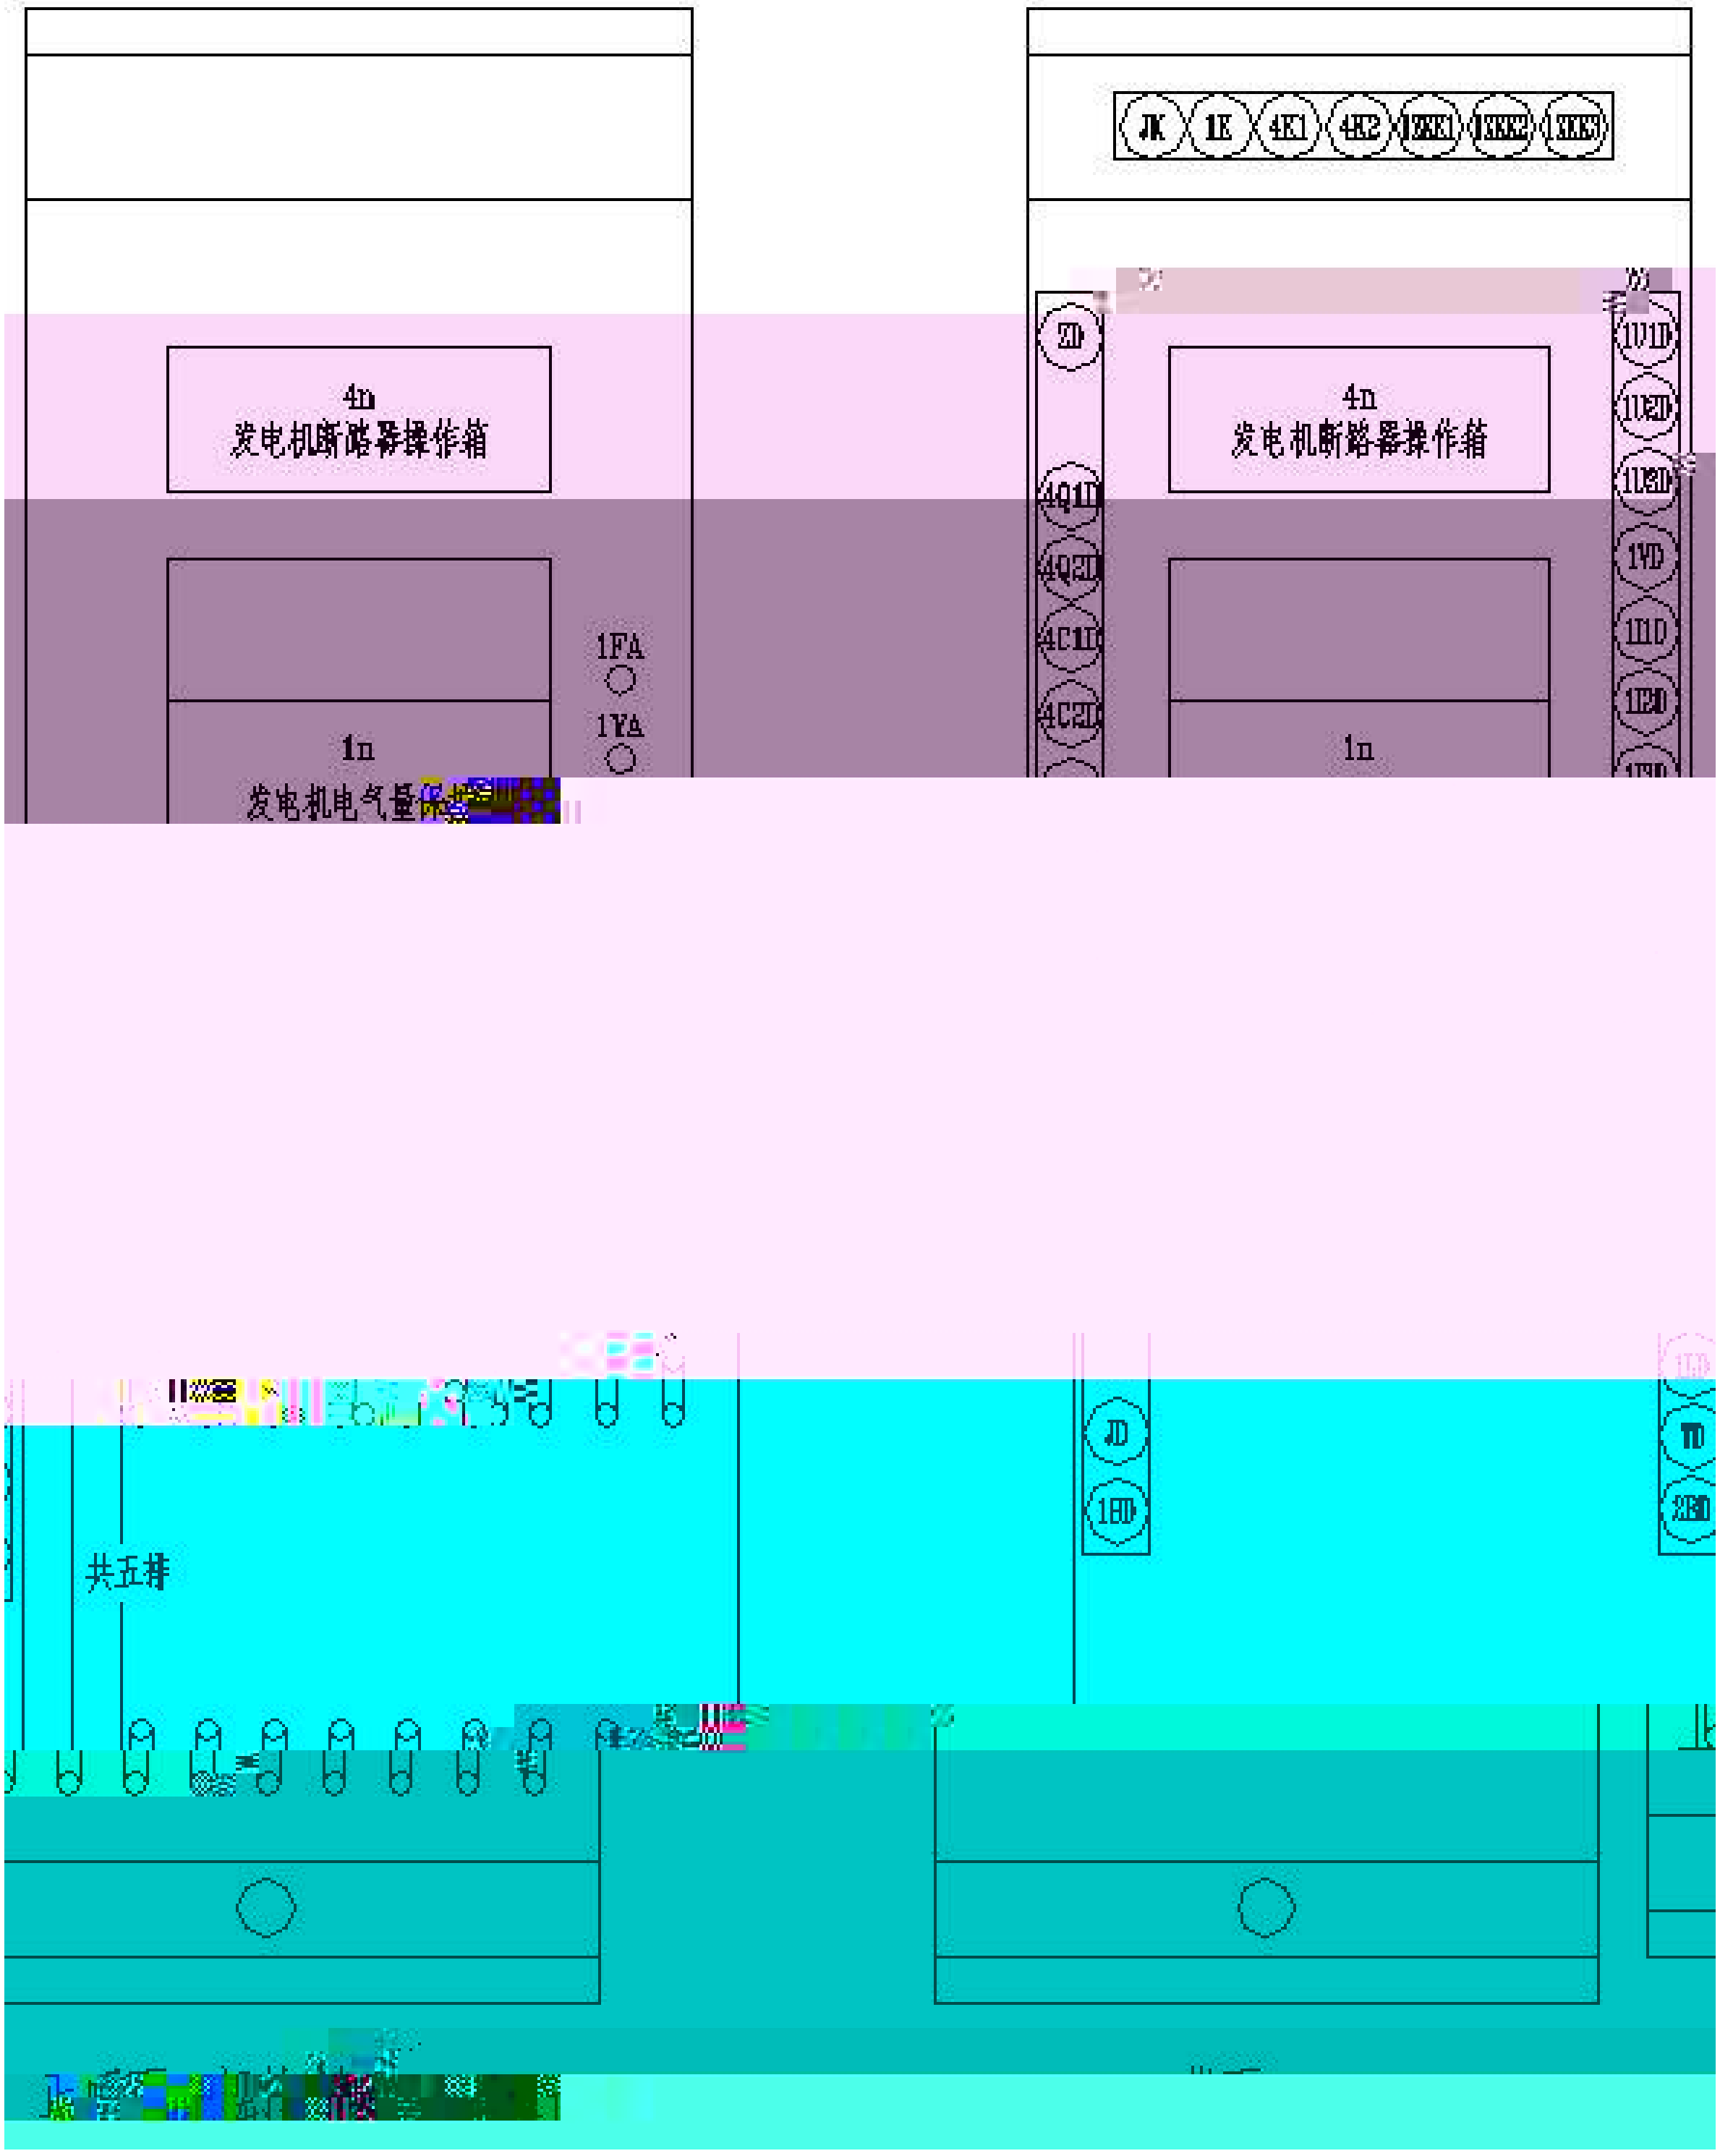
4n
发电机断路器操作箱
1FA
1YA
1n
发电机电气量保
共五排
JK
1K
4K1
4K2
ZD
4n
发电机断路器操作箱
1U1D
1U2D
1U3D
4Q1D
4Q2D
4C1D
4C2D
1YD
1I1D
1I2D
1n
JD
1BD
TD
2BD

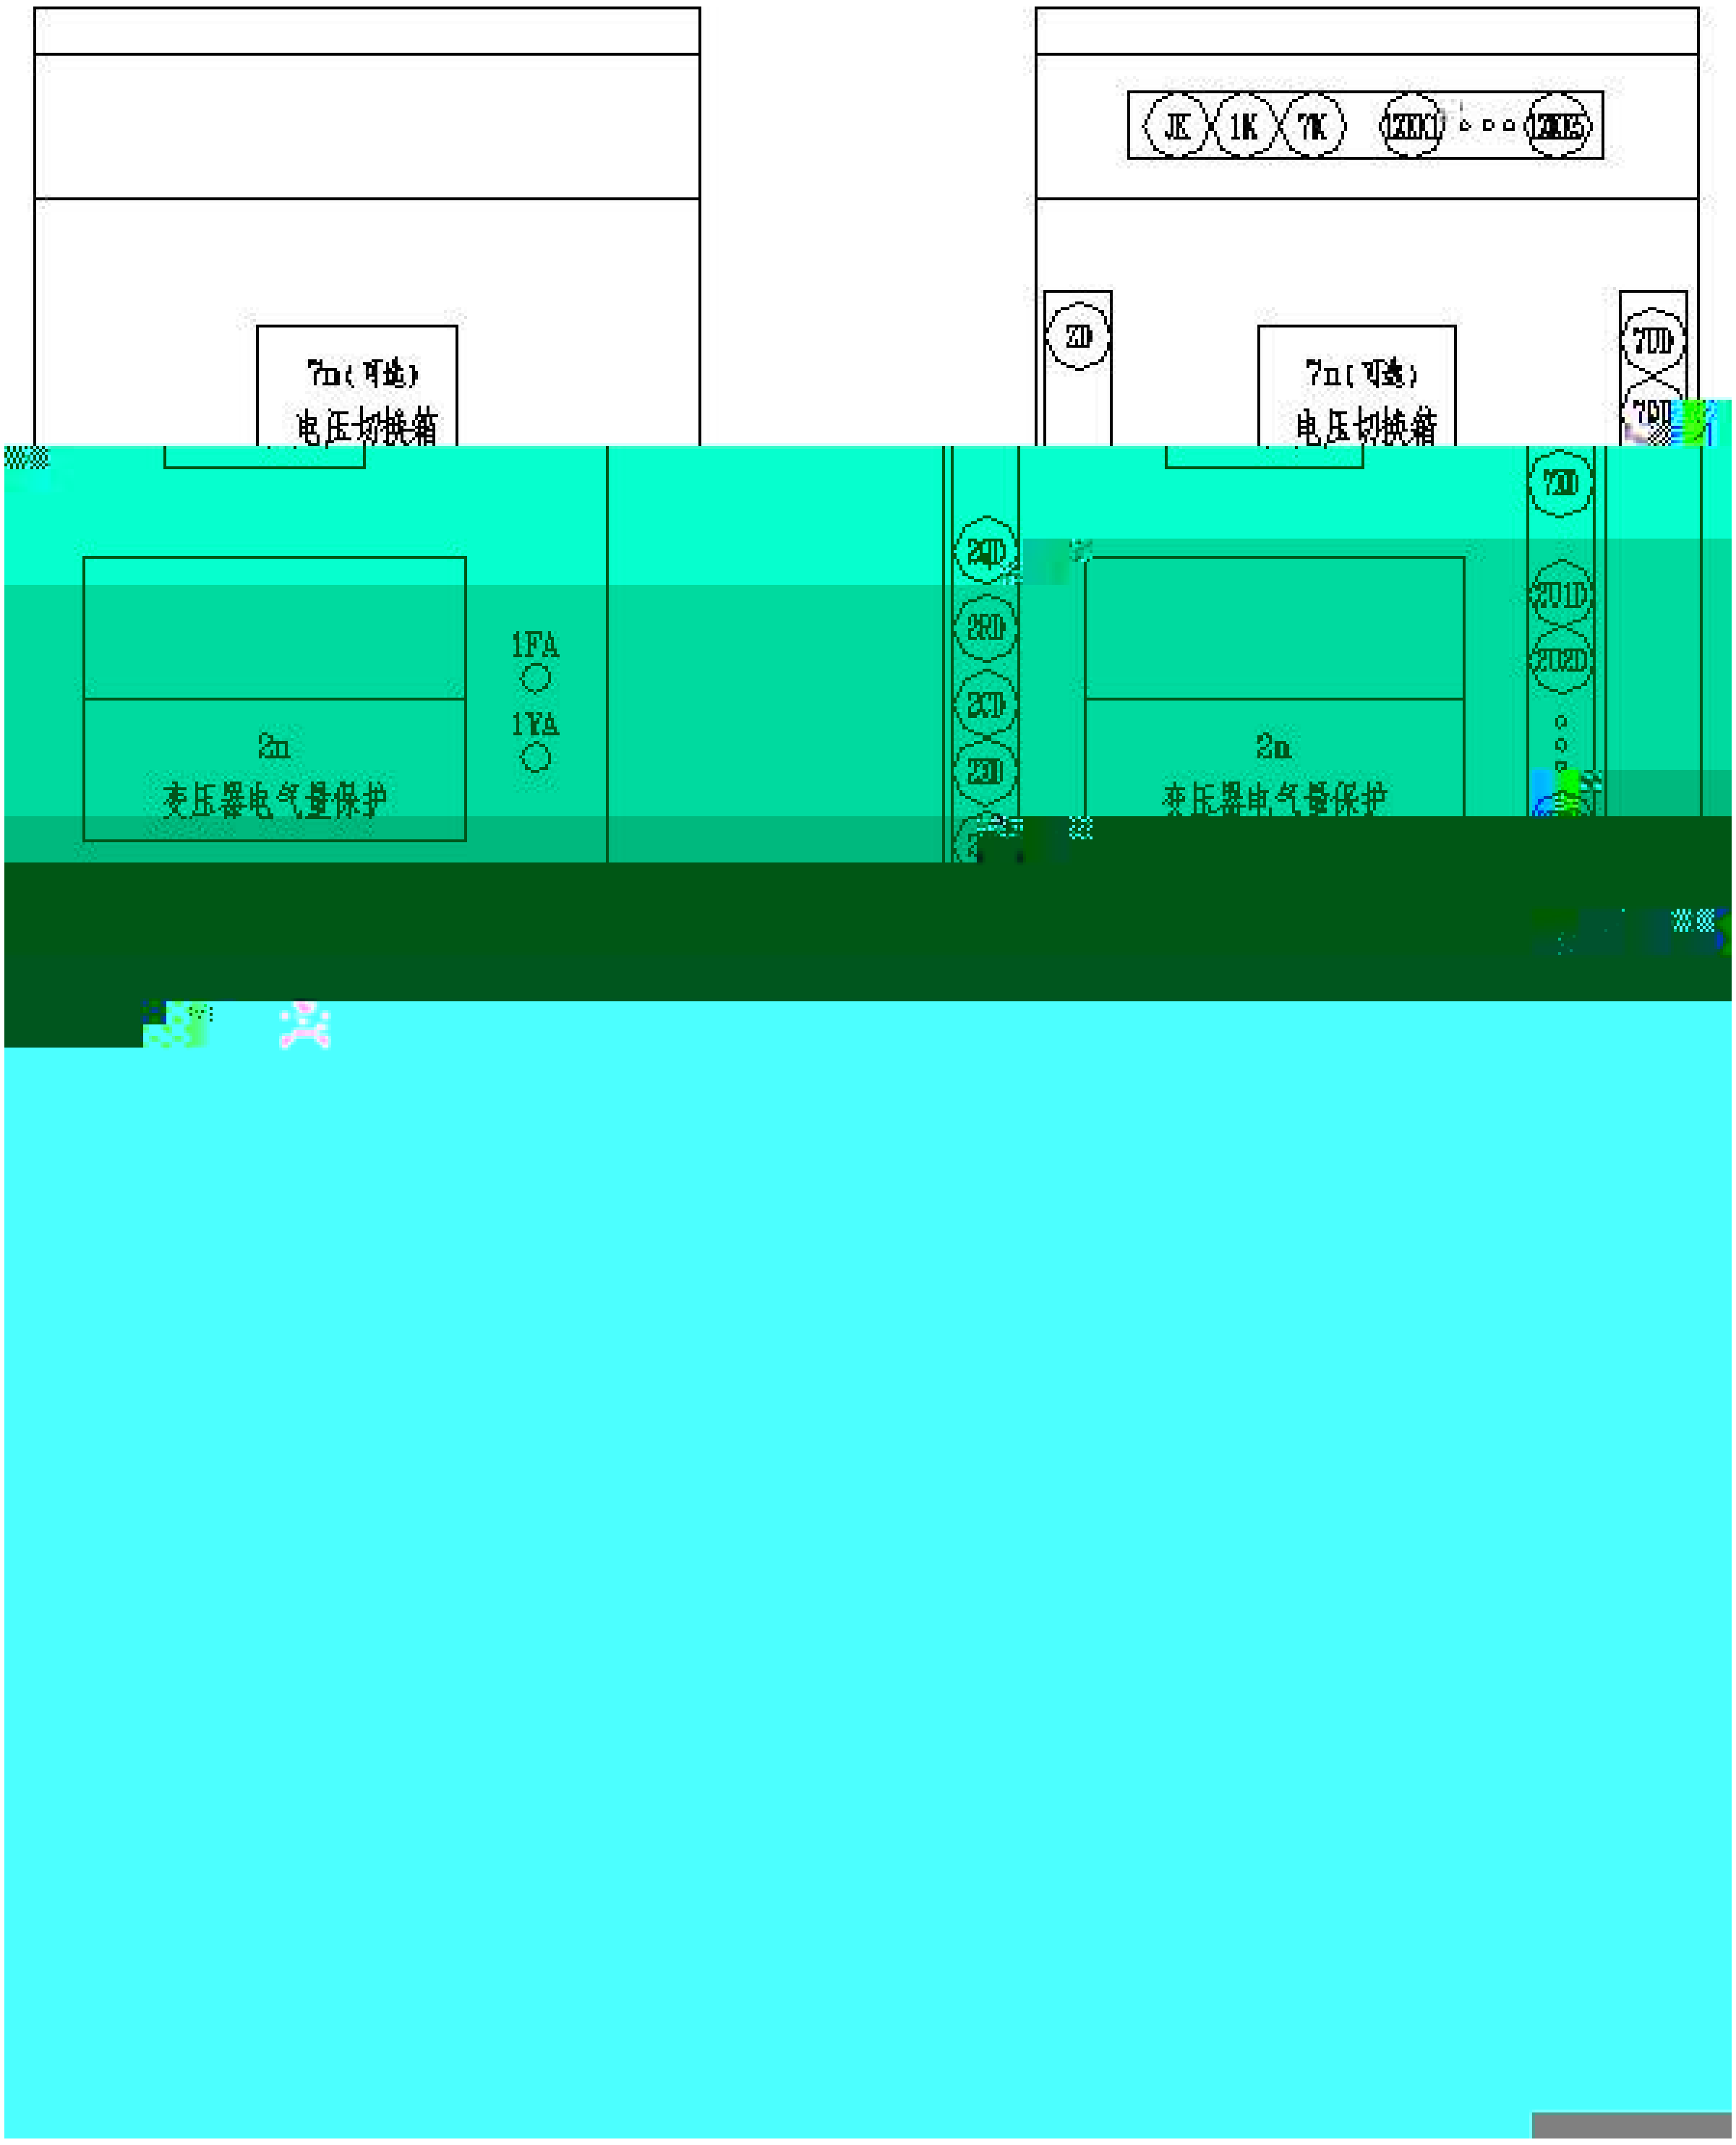
7n（可选）
电压切换箱
2n
变压器电气量保护
1FA
1YA
24D
23D
22D
21D
JK
1K
7K
12KK1
12KK5
2D
7n（可选）
电压切换箱
7UD
7UD
201D
202D
2n
变压器电气量保护

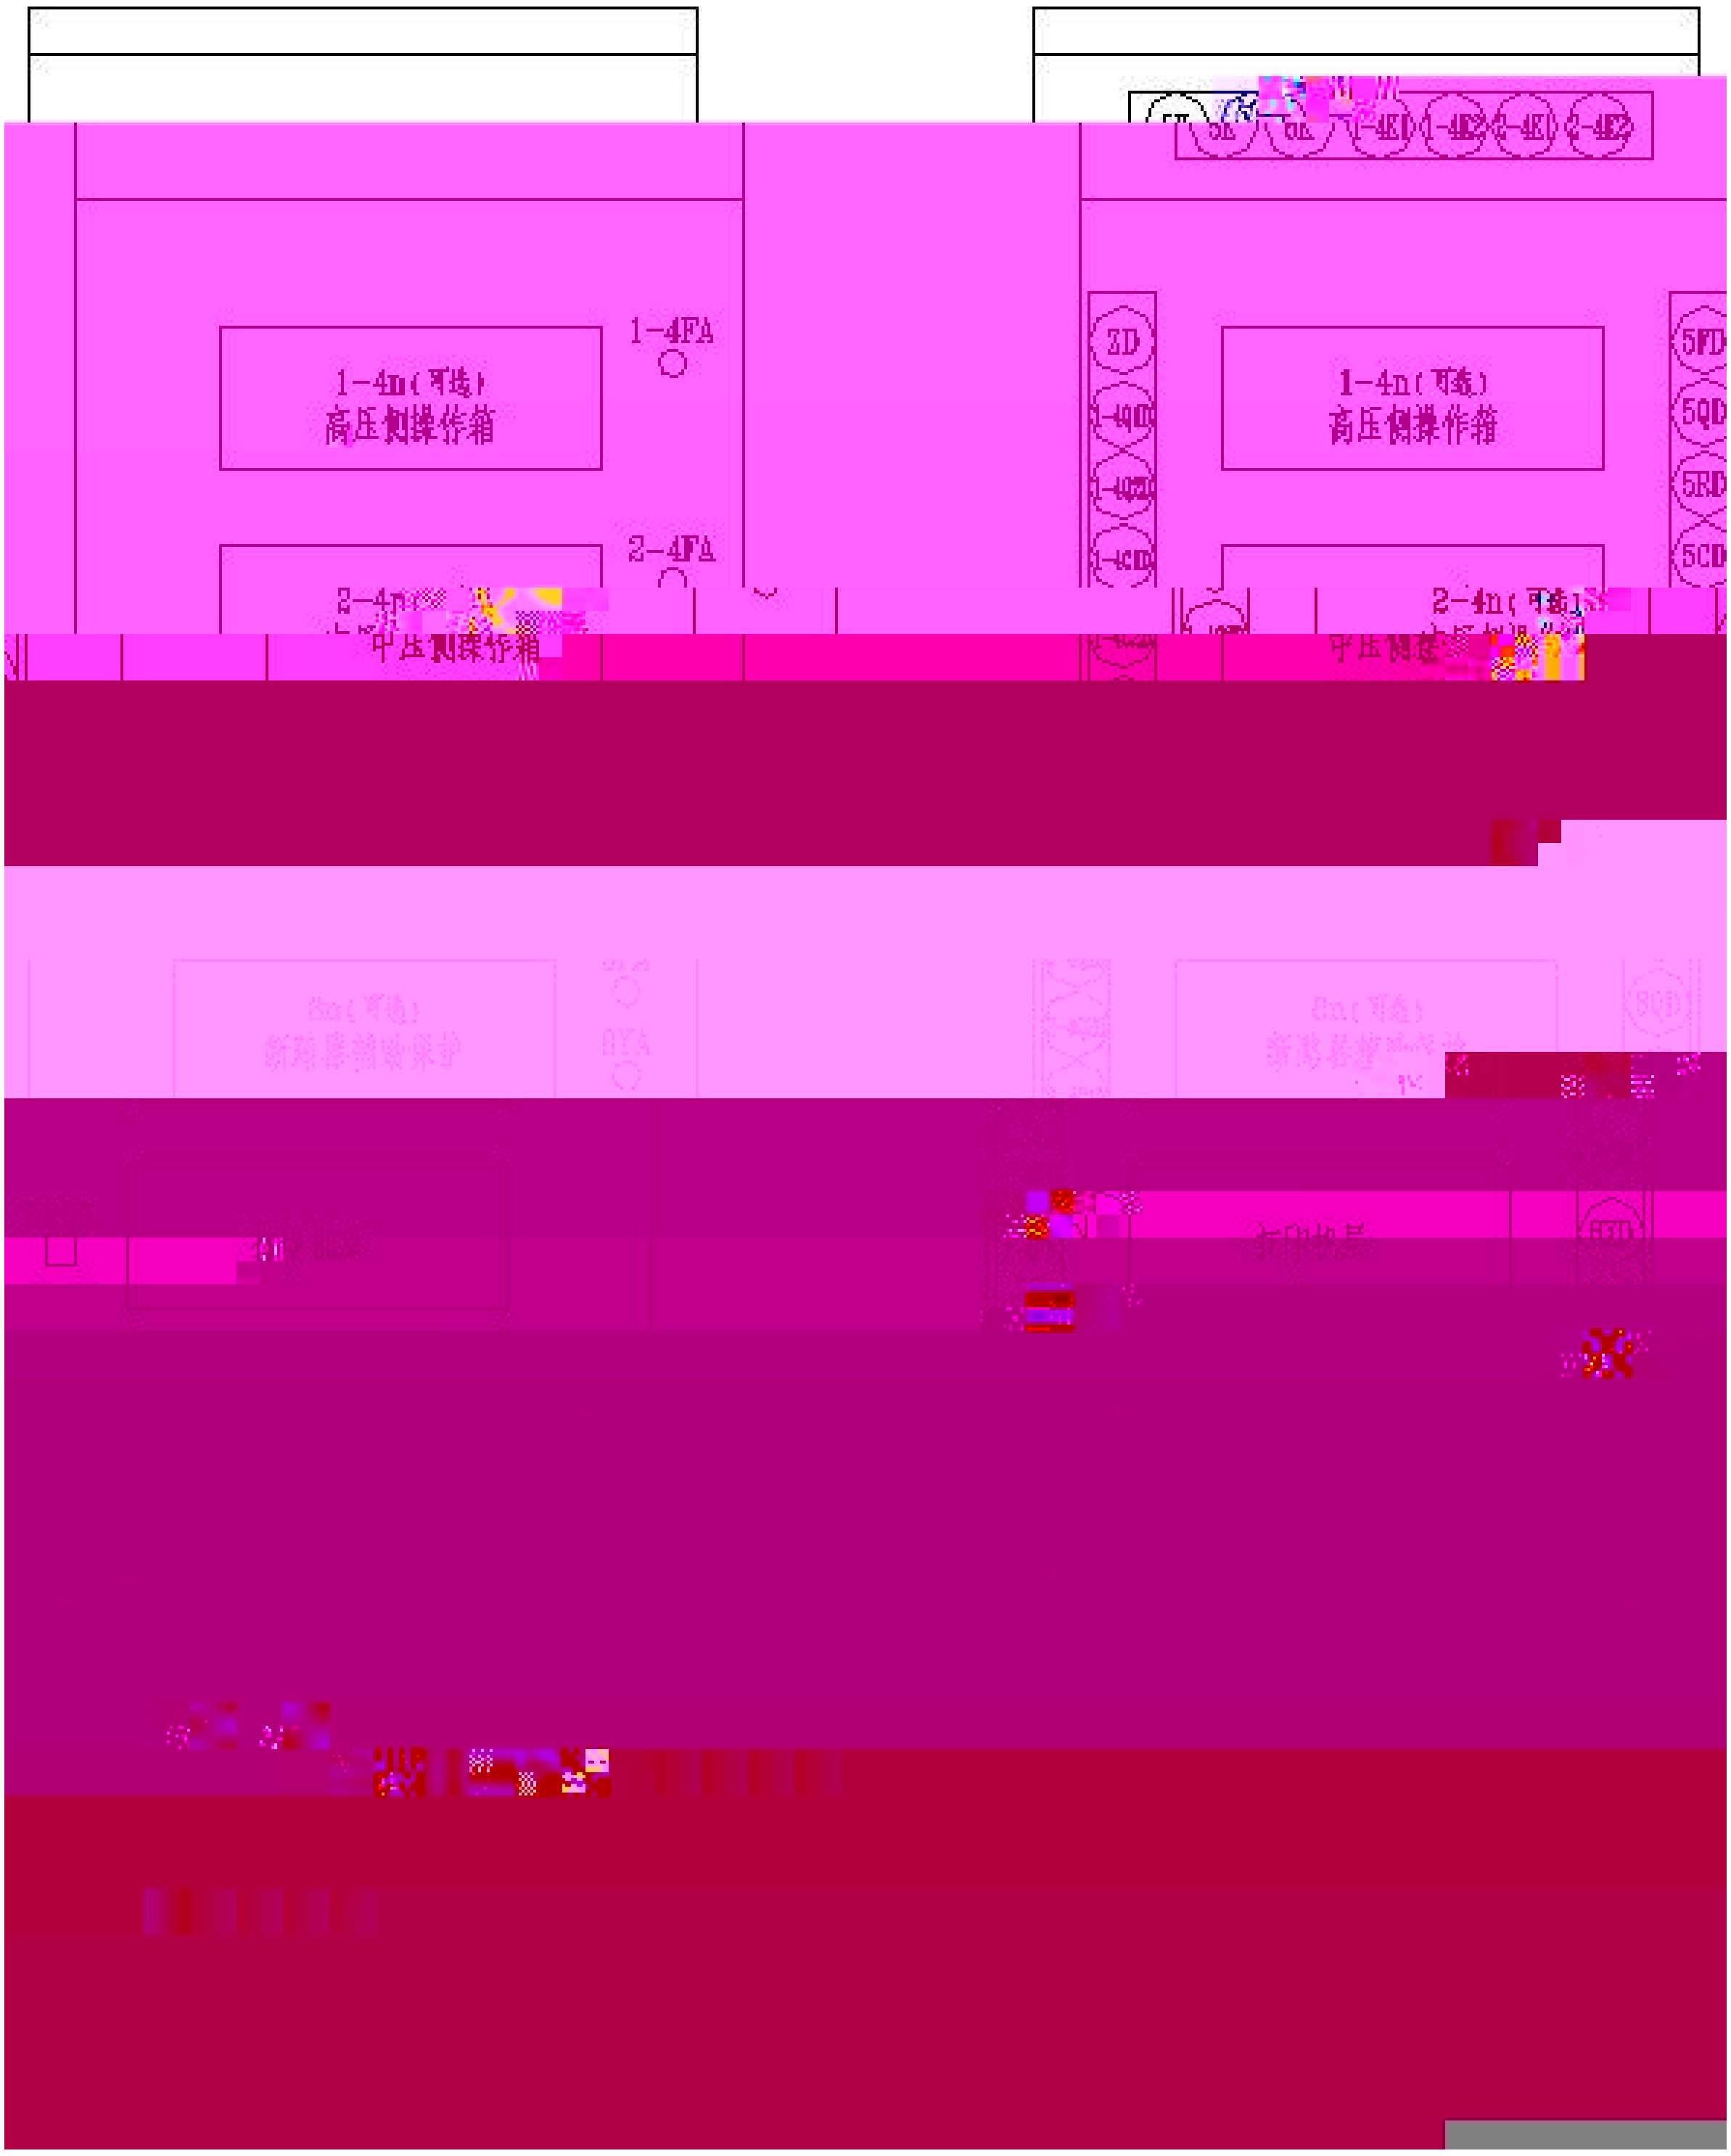
1-4FA
1-4n(可选)
高压侧操作箱
2-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
3D
1-4QD
5FD
5QD
5RD
5CD
1-4n(可选)
高压侧操作箱
2-4n(可选)
6n(可选)
断路器辅助保护
6YA
9QD

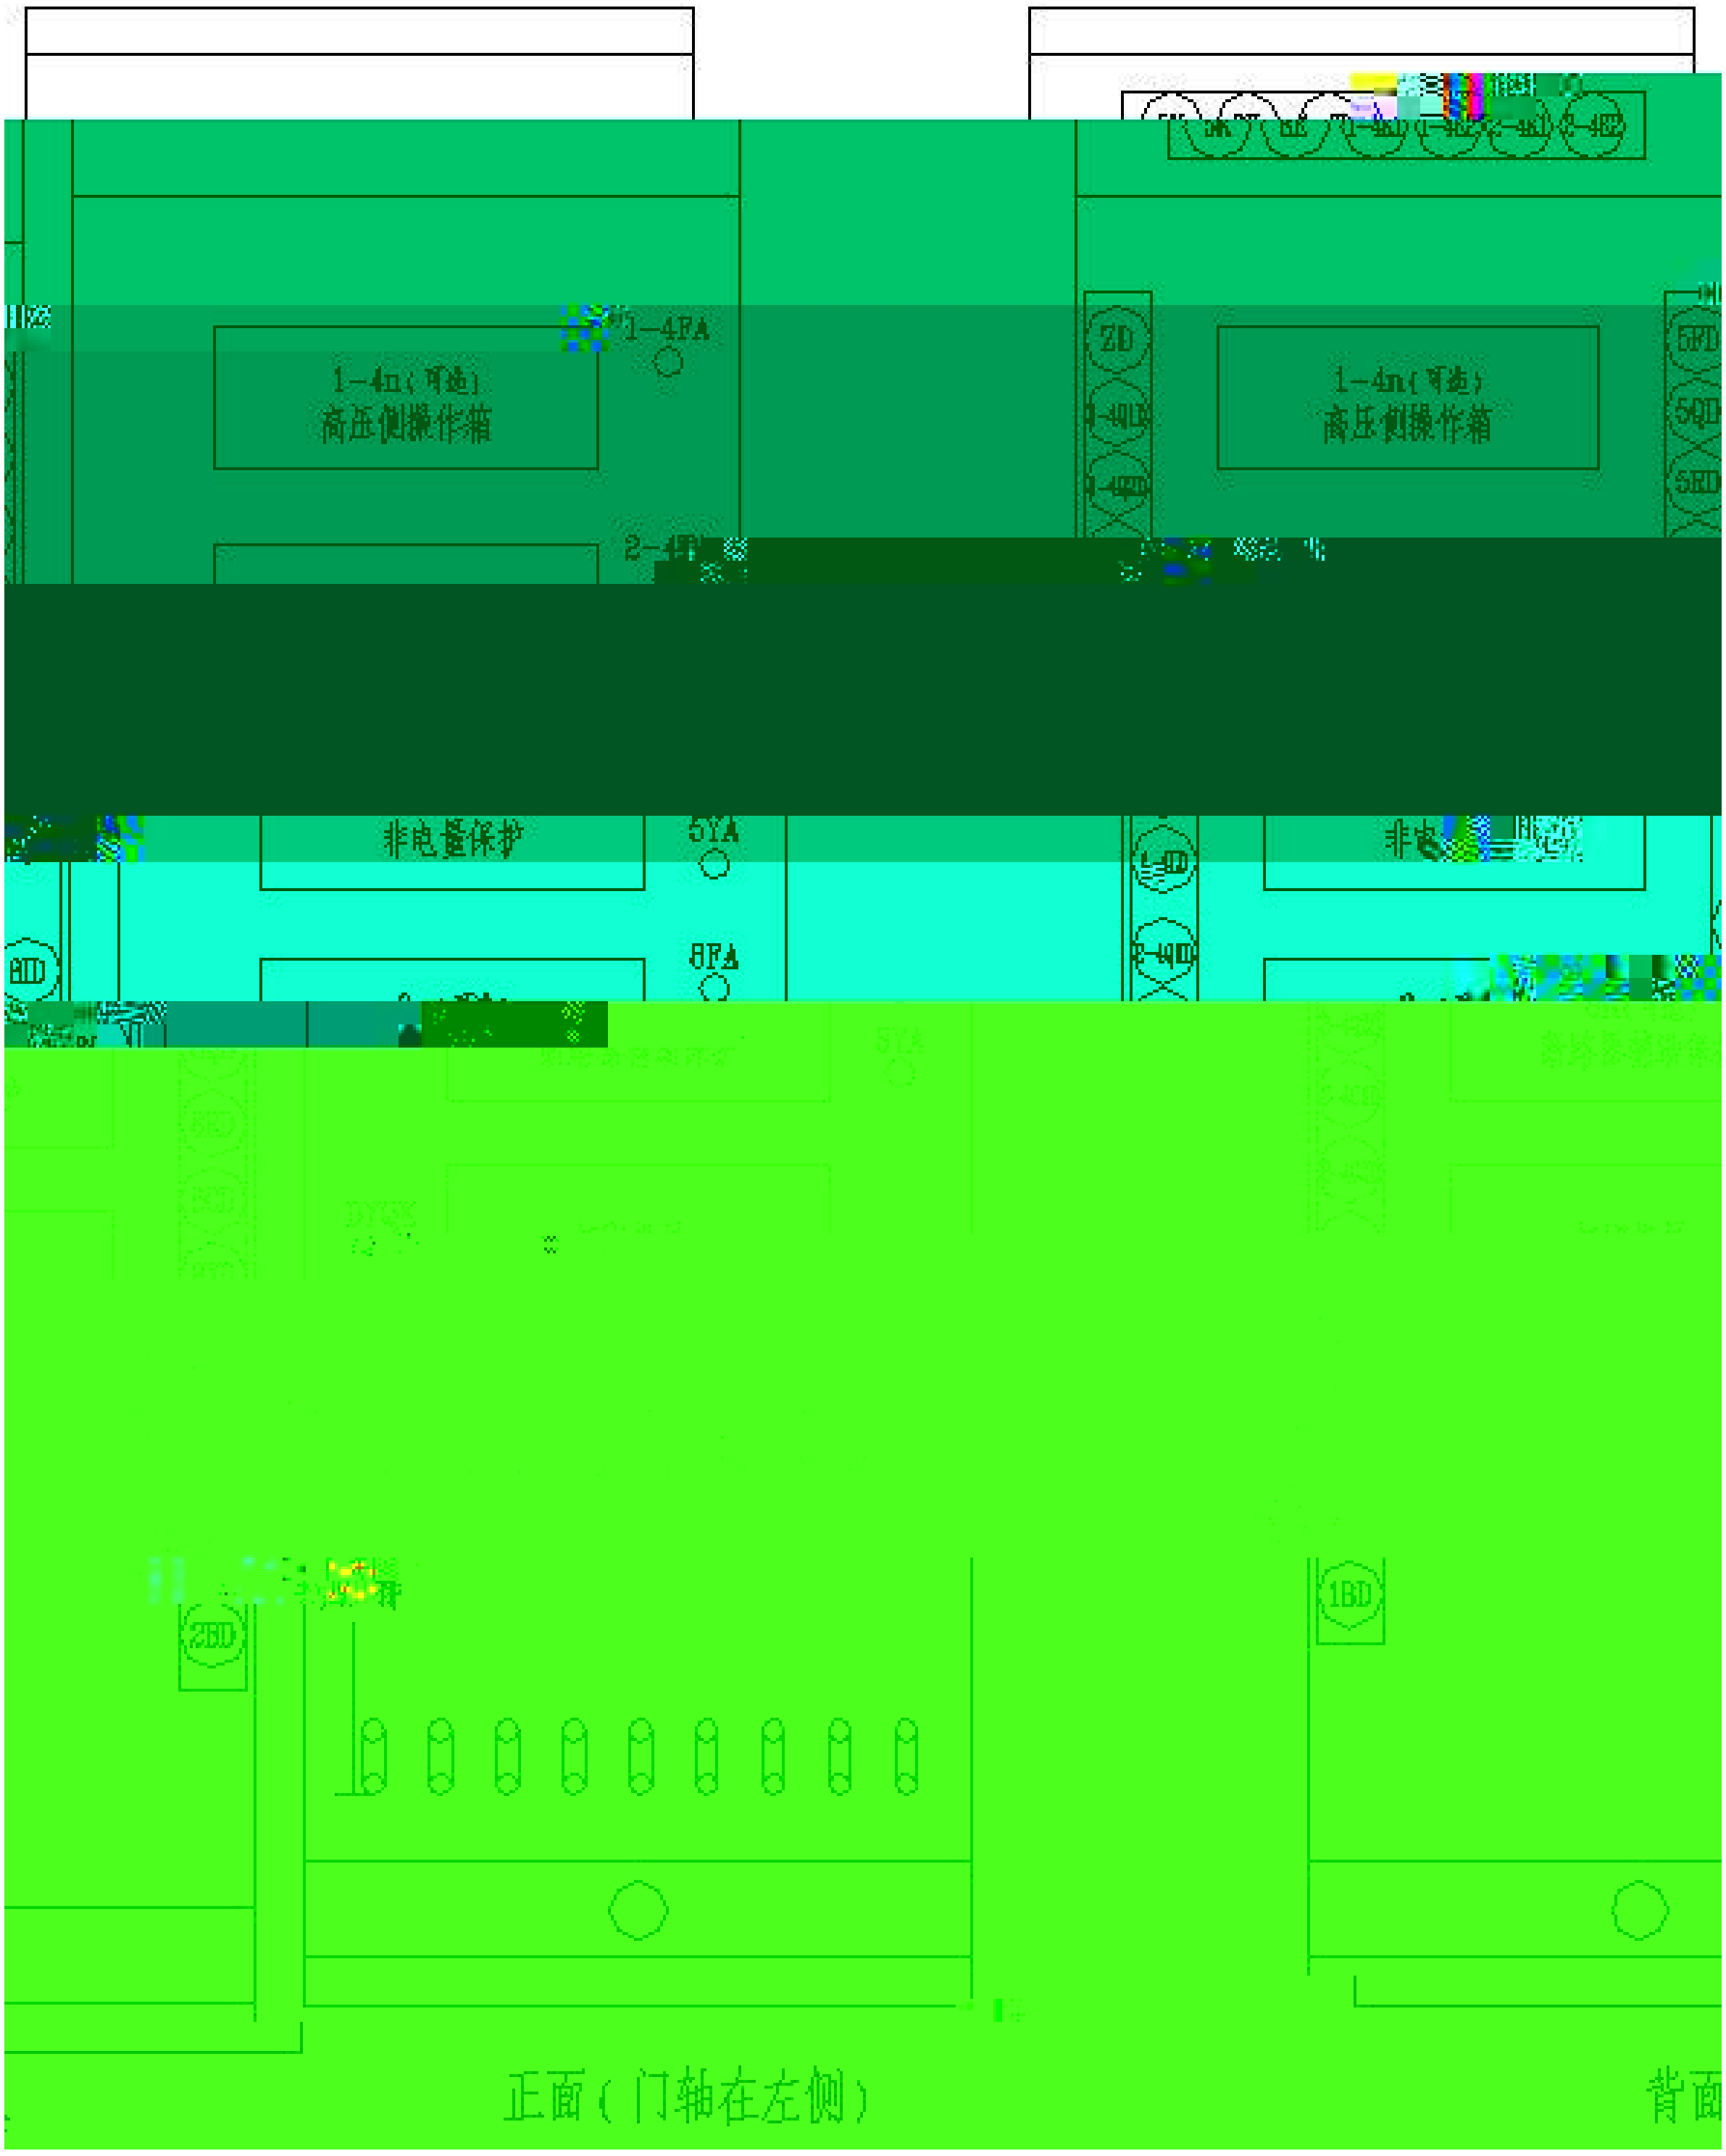
1-4FA
1-4n（可选）
高压侧操作箱
2-4FA
ZD
5FD
5QD
5RD
1-4n（可选）
高压侧操作箱
非电量保护
5YA
8FA
1-4QD
2-4QD
2BD
1BD
正面（门轴在左侧）
背面